

Használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!

Örömünkre szolgál, hogy a **Heatlucky** terméket választotta és bízunk benne, hogy használata során elégedett lesz. A sérülések, valamint a készülék esetleges meghibásodásának elkerülése érdekében, kérjük, figyelmesen olvassa el kezelési és használati útmutatónkat.

A TERMÉK PACEMAKERREL NEM HASZNÁLHATÓ!

A fűthető ruházatok (termékek) használatánál, **ha úgy érzi túl meleg, bizsergő érzése van, esetlegesen bőrpír keletkezik kapcsolja ki a készüléket** vagy váltson alacsonyabb fűtési fokozatra ezzel is elkerülve az esetleges égési sérüléseket.

A termékeket 6 év alatti gyermekek ne használják. Ne használja alvás közben, vagy egyéb szer hatása alatt, mint például alkohol vagy gyógyszer. Égési sérülés veszélye miatt!

Mindig ellenőrizze a készüléket, és a kiegészítők hibátlan állapotát használat előtt. Ne használjon sérült készüléket vagy sérült tartozékokat. **A sérült, kilyukadt vagy duzzadt akkumulátort semmilyen körülmények között sem szabad tölteni! (tegye biztonságos helyre)** Ha ilyen tapasztal kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a weboldalon levő elérhetőségeink valamelyikén. Ha a használat során, furcsa szagot, hangot, füstöt, esetleg folyadékot észlel, hagyja abba azonnal a termék/ek használatát.

Ne szedje szét, ne módosítsa vagy javítsa a készüléket/terméket. Csak a gyártó/forgalmazó által jóváhagyott/előírt akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használja.

Ne merítse a ruházatot vízbe, ha csatlakoztatva van az akkumulátor. Az akkumulátor időjárásálló, nem vízálló!


Kerüljük a 180 ° F (80 ° C) feletti hőmérsékletet, mert az akkumulátorok felrobbanhatnak magas hő- és tűzálló környezetben. Az elhasznált akkumulátorokat az erre kijelölt gyűjtőkbe dobják.

A terméket tartsa távol kisgyermekektől, mert apró alkatrészeket tartalmaz, amelyet esetleg lenyelhetnek. Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az akkumulátort, ha nem használja, hogy megakadályozzák a túlzott felmelegedését a terméknek.

A fentiek ismeretében **a nem rendeltetésszerű használat** miatt bekövetkezett meghibásodásból eredő károkért, sérülésekért felelősséget nem vállalunk és a **garancia elvesztését** vonja maga után.

A termék üzembe helyezése:

- Első lépésként töltsse fel az akkumulátort. 5-6 óra töltés után a töltőn lévő indikátor led zölden fog világítani, mely jelzi a teljes feltöltést. (Ne távolítsa el az akkumulátoron levő fekete burkolatot!) 🔋
- A feltöltés után csatlakoztassa az akkumulátort a ruha jobb oldalán lévő zsebben található kábel csatlakozóhoz és tegye bele a zsebbe. 🔋 + 🧥
- Ezután kapcsolja be a mellkas bal oldalán elhelyezett bekapcsoló gombbal, úgy hogy 3 másodpercig nyomva tartja. ⏻
- Válasszon ki egy hőmérséklet beállítást. Nyomja meg a "MODE" (bekapcsoló) gombot egyszer röviden. Piros (magas), kék (közepes) zöld (alacsony) fokozat. 🌡️🌡️🌡️
- A bekapcsoló gombon elhelyezett 4 led fény mutatja a pillanatnyi akkumulátor töltöttségét. ⏻
- A kikapcsoláshoz nyomja meg a "MODE" (bekapcsoló) gombot 3 másodpercig. ⏻

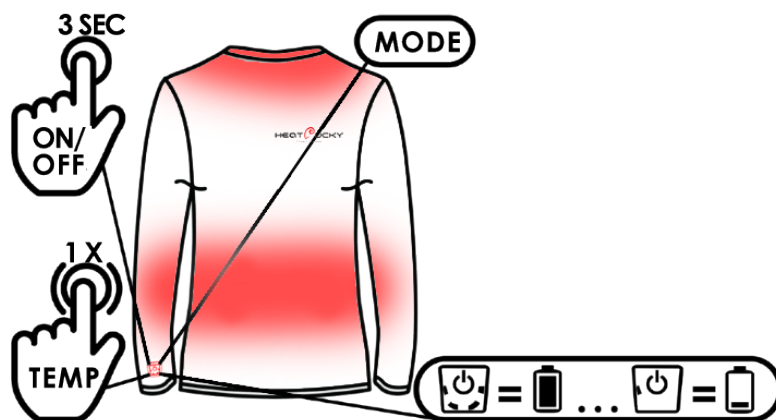

- **A termék tisztítása:** A mosás előtt, kérjük vegye ki az akkumulátort a zsebből és húzza ki a csatlakozót, majd helyezze vissza a zsebbe. A termék 30-40 C° fokon mosógépben mosható.

HEATLUCKY®
a jövő viselete...